

TR-417 : エルフ用ラバーブッシュツール取扱説明書

※作業に入る前に、各ネジ部へモリブデングリスを塗布してください。

本ツールは純正ブッシュ品番 8-97374410-0、8-97184699-1 に適応します。正しく安全にご使用頂くため、必ず本取扱説明書をお読み頂き、内容を十分ご理解頂いた上でご使用ください。



-04 チャック (A) を向き合っているラバーブッシュの内径の隙間に入れます。




-04 チャック (A) に -06 押し棒を軽く締め込みラバーブッシュの内径の隙間に入っているか手前に引いて確認してください。



②で確認後に再度工具にてチャック (A) に -06 押し棒を締め込み、ブッシュカラーに固定します。



-03 当て金のヘコミ側が表になる様に反対側からセットします。

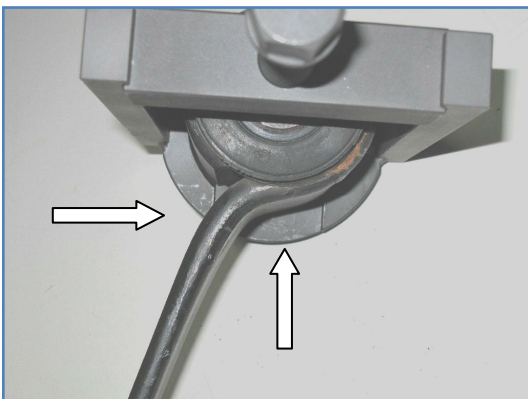

※本体の凹みにリーフスプリングが合う様にセットします。



片側のラバーブッシュを抜いている状態。
-02 プレッシャーボルトを締め込みラバーブッシュを抜き取ります。



片側のラバーブッシュのみが抜けた状態。



ラバーブッシュを抜いた側から -07 アタッチメントのヘコミ側が表になる様にセットします。




プレッシャーボルトを締め込み、反対側のラバーブッシュを抜き取ります。

TR-417 : エルフ用ラバーブッシュツール取扱説明書


※作業に入る前に、各ネジ部へモリブデングリスを塗布してください。



-05 チャック(B)をカラーの真ん中（隙間）まで入れて押し棒を閉め込みチャックBを固定します。

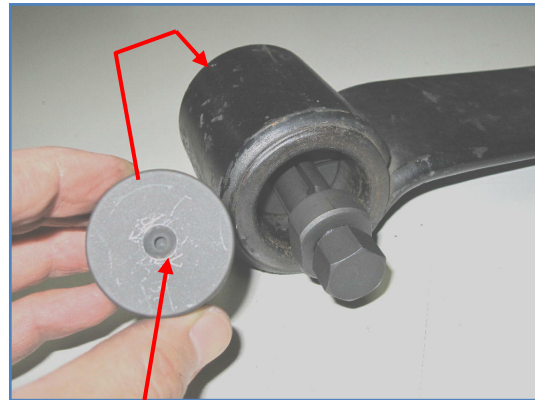

写真のヘコミ側が表になる様に-07 アタッチメントをチャック(B)の反対側からセットします。

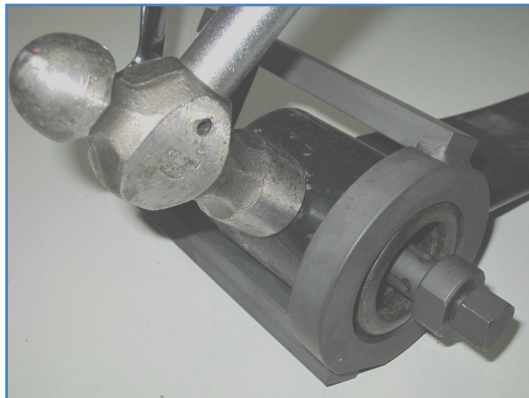

プレッシャーボルトを締め込み、カラーを押し抜きます。固着が激しい場合は、締め込みながらリーフスプリング側面にハンマーショックを加えてください。



※リーフスプリング側面にハンマーショックを加えた時は、必ず再度チャック(B)と押し棒の増し締めを行ってください。



片側のカラーを抜き取っている状態。



反対側のカラーが抜けた状態。



カラーが抜けた方から-05 チャック(B)を入れて、同様に残りのカラーを抜き取ります。

